

Bauanleitung für den Ständer




Kommen wir gleich zur Sache.

Schritt 1:

Der Checkliste entnimmst Du Infos, wieviel Holz und Schrauben Du benötigst.

Als erstes Sägst Du Dein Kantholz auf die richtige Länge. Und zwar auf 120 cm.

Hier eine Zeichnung:

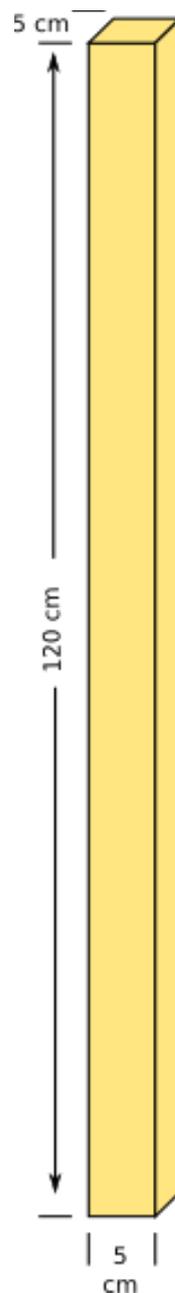


Schritt 2:

Als nächstes Sägen wir die Stützen am Boden zurecht.

Dazu benötigst Du eine Kapp- und Gehrungssäge oder eine Tischkreissäge, mit der Funktion das Sägeblatt in einem beliebigen Winkel einzustellen.

Hier eine Zeichnung mit den Maßen:

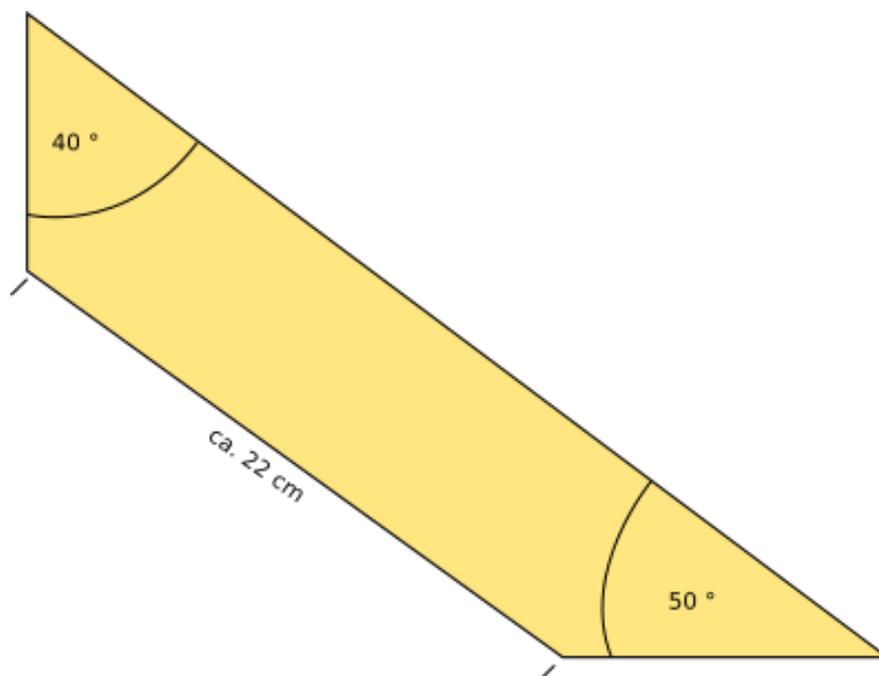

Davon benötigst Du 4 Stück.


Ich habe hier nur auf einer Seite die Länge eingezeichnet. Wenn Du von da aus die Winkel zuschneidest, ergibt sich die Länge der anderen Seite von selbst.

Es ist nicht so entscheidend, dass Du jetzt haargenau 22 cm nimmst. Allerdings ist es wichtig, dass alle 4 Stücke gleich lang sind.

Schritt 3:

Nun sägen wir die Winkelstützen für oben zurecht.

Hier eine Zeichnung mit den Maßen:

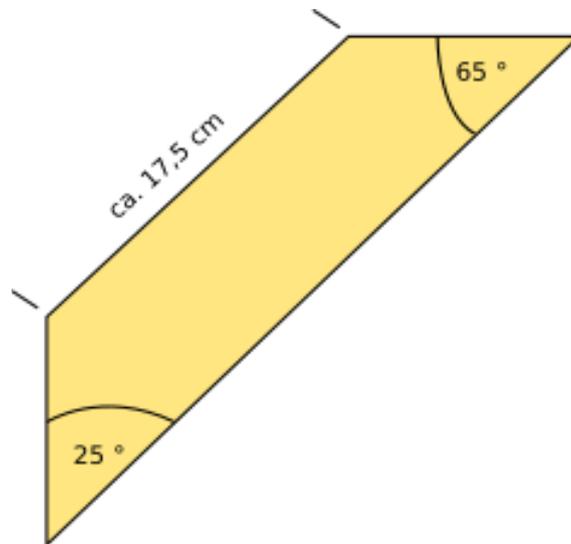

Auch hiervon benötigst Du 4 Stück.


Wichtig, denk daran, dass alle Teile gleich lang sind. Gegebenenfalls solltest Du bei Bedarf etwas nachbessern.

Schritt 4:

Jetzt gehts ans verschrauben.

Zur Stabilität solltest Du sowohl unten als auch oben in jedem Winkelbalken 2 Schrauben versenken.

Hier eine Zeichnung:

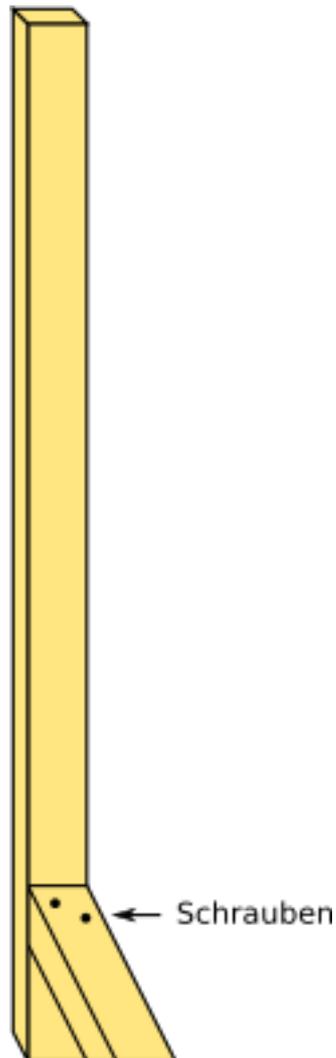

Entweder Du setzt die Schrauben leicht versetzt untereinander, wie in der Zeichnung zu sehen ist. Oder Du kannst sie auch direkt übereinander verschrauben. Du musst nur darauf achten, dass die Schrauben sich im Holz nicht im Wege stehen.

Denn so verschraubst Du jeden der 4 Winkelstützen unten und auch oben!


Schritt 5:

Wenn Du Dein Vogelhaus mit einer Schublade gebaut hast, dann benötigst Du eine weitere Holzplatte. Diese ist etwas kleiner als die Bodenplatte Deines Vogelhauses.

Die Maße für diese Platte beträgt: **40 cm x 30 cm x 1,6 cm**

Wenn Du von der Bodenplatte noch einen Rest hast, kannst Du den nehmen. Ansonsten schneidest Du Dir ein neues Stück zurecht.


Hier eine Zeichnung mit den Maßen:

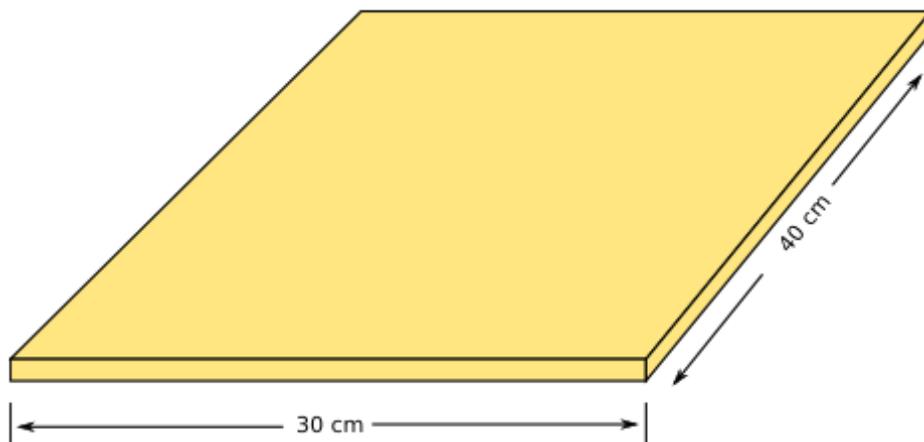

Schritt 6:

Zur Befestigung habe ich auf der Unterseite des Vogelhauses 2 Holzlatten verleimt.

Hier ein Bild:

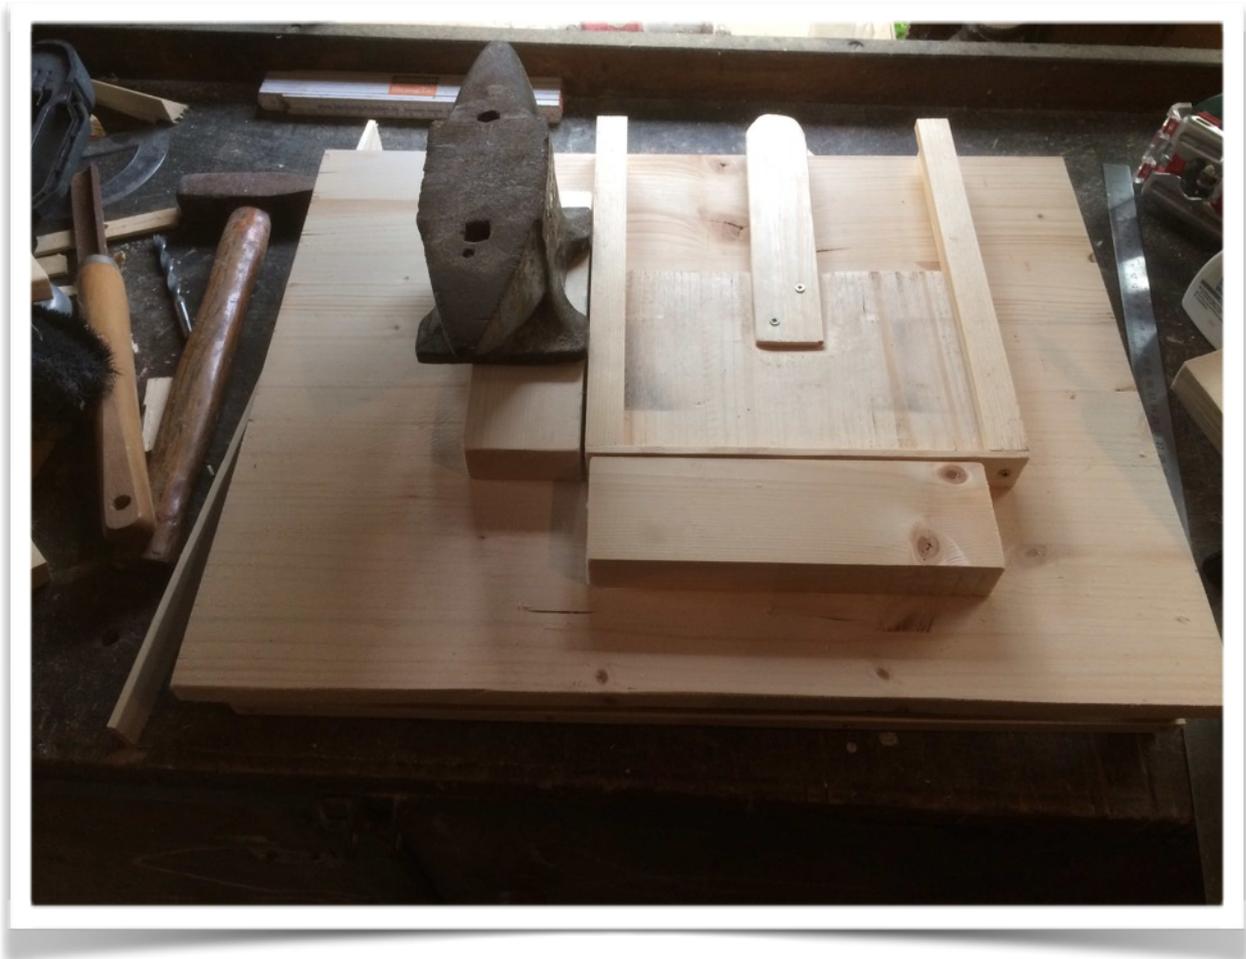


Diese verleimten Holzlatten haben eine Dicke von 3 cm. Denn so sind sie auf der selben Höhe der Schublade. Darauf kannst Du dann die Holzplatte aus „Schritt 5“ verschrauben oder verleimen.

Schritt 7:

Im letzten Schritt fixierst Du nun Dein Vogelfutterhaus mit dem verschraubten Unterboden auf den Ständer.

In dieser Zeichnung bin ich auf jeden Fall an meine Grenzen gestoßen ;-)

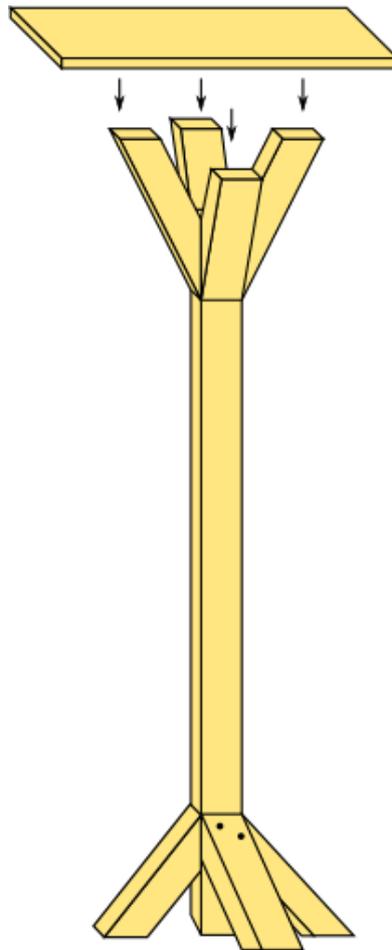

Die Holzplatte befestigst Du nun mit Holzleim auf den Ständer.

Und schon ist Dein Vogelhaus Ständer fertig!